


Wackelkontakt Handgriff

1. Batteriefach öffnen (kleiner runder Deckel)
2. Batterien herausnehmen und kontrollieren, ob sie in Ordnung sind.
3. Jetzt kann man in das Batteriefach schauen und sieht eventuell eine Verschiebung.


So sollte es richtig aussehen



Hier sieht man einen Abstand

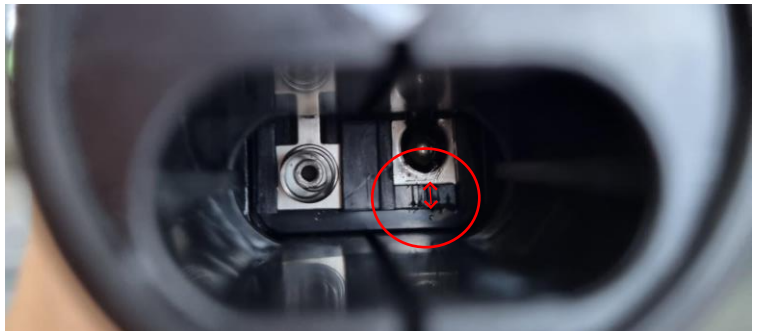

Es kann sich aber auch die ganze Platte verschieben

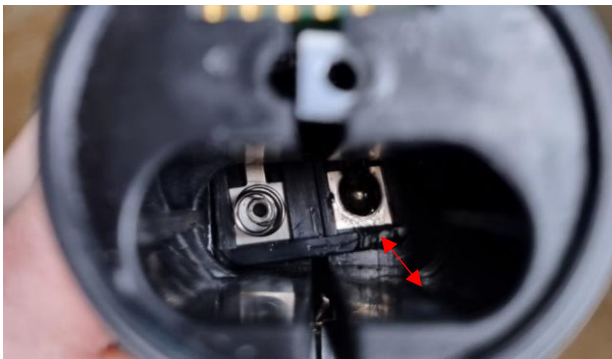

Von aussen sieht das Ganze dann so aus. Der Spalt lässt sich nicht mehr schließen



Am besten mit Hilfe eines Schraubenziehers wieder richten.

Falls das nicht funktioniert, melden Sie sich doch bei uns!

041 833 88 99 Firma Späni